

Edision dekodera kanālu meklēšanas pamācība

Edision dekodera modelim veicot kanālu meklēšanu sadaļā – Darbarīki jāizvēlas „rūpnīcas uzstādījumi” → Dzēst visus kanālus → Apstiprināt ar Jā → Instalācija → Virszemes TV iestatījumi.

Tad jāizvēlas sadaļa – aklā meklēšana.

Tad jāapstiprina izvēle pārejot ar bultiņu uz leju uz uzrakstu – Ok, lai meklētu.


Precīzāku aprakstu ar bildēm var redzēt zemāk:

Uz dekodera pults jānospiež poga „Menu”


1) Darbarīki → Rūpnīcas iestatījumi




2) Dzēst visus kanālus

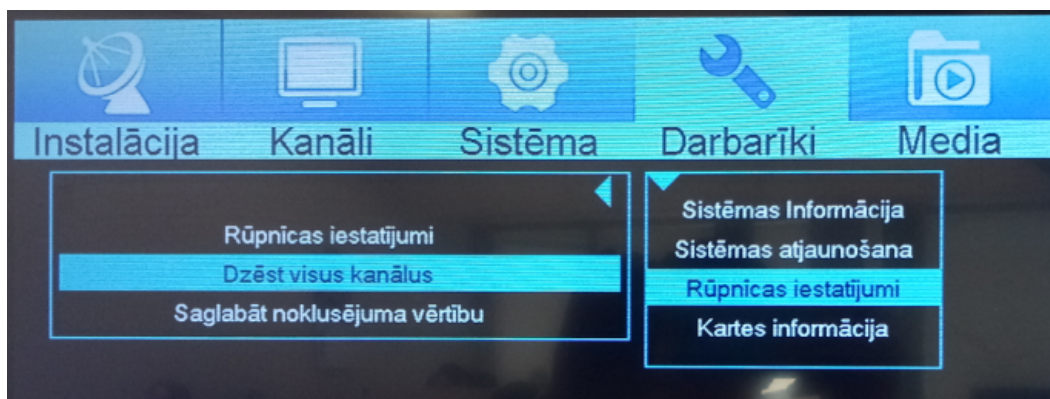


3) Apstiprināt izvēli

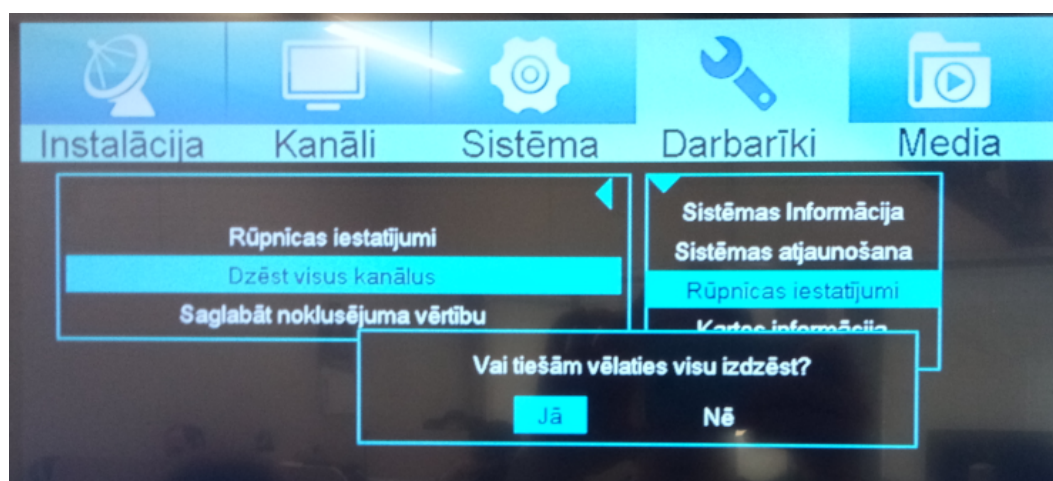

4) Tad jāizvēlas sadaļa „Instalācija” – „Virszemes TV iestatījumi”

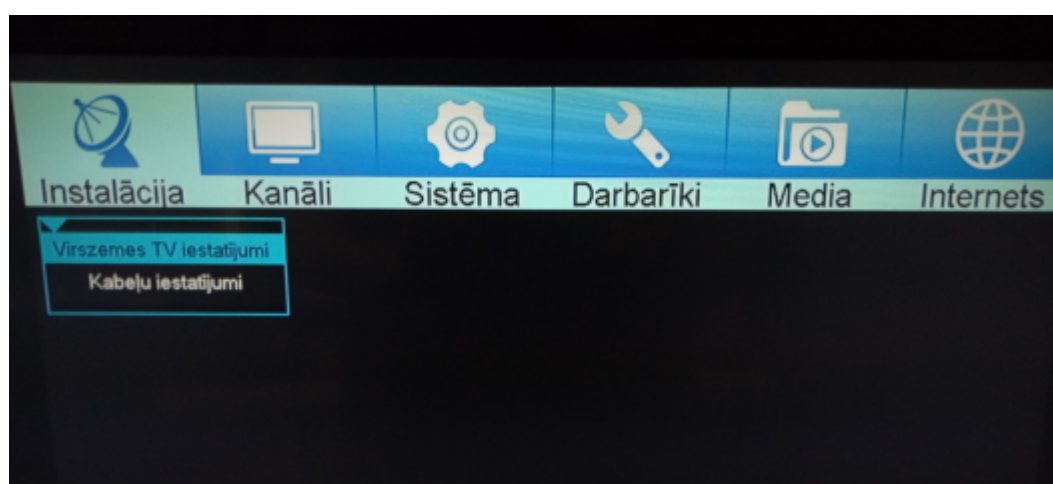

5) Aklā meklēšana

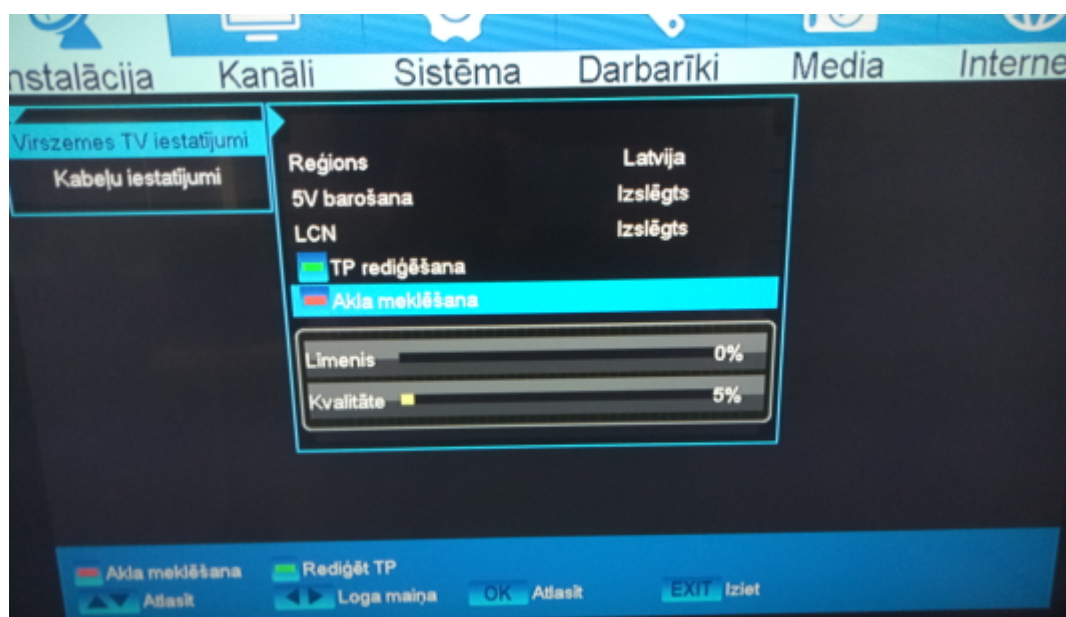

6) Tad jāpastiprina izvēle pārejot ar bultiņu uz leju uz uzrakstu – Ok, lai meklētu



7) Pēc meklēšanas beigām jānospiež poga „Exit”, lai varētu skatīties kanālus